

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**MIDI-клавиатура M-VAVE SMK-25MINI
(25 клавиш)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Подключение	3
3. Настройка пресетов	3
4. Арпеджиатор.....	4
5. Smart Scale/Chord.....	5
6. Характеристики	5
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7


1. Комплектация

- MIDI-клавиатура M-VAVE SMK-25MINI
- Руководство пользователя
- USB-кабель


2. Подключение

- Подключите устройство к Windows/Mac при помощи кабеля, устройство будет распознано автоматически, при этом автоматически пойдет зарядка устройства (красный свет – требуется зарядка, зеленый – зарядка завершена);
- Чтобы установить беспроводное соединение нажмите «Т», индикатор мигает, после соединения индикатор будет светиться;
- Беспроводной адаптер: подключите беспроводной адаптер к Windows/Mac, когда оба индикатора горят, соединение успешно установлено;
- Чтобы подключиться при помощи Bluetooth на Windows/Mac/Android, выберите «SMK-25MINI» в списке, подключите устройство (для IOS/Android требуется поддержка BLE mini);
- MIDI-выход.

Подключите кабель, измените настройку режима педали с «Педаль» на «MIDI OUT», после чего, порт 3.5 можно будет использовать для подключения, например, синтезатора. Также, при помощи адаптера вы можете создать беспроводное соединение с устройствами, поддерживающими MIDI IN (адаптеры не входят в комплект).

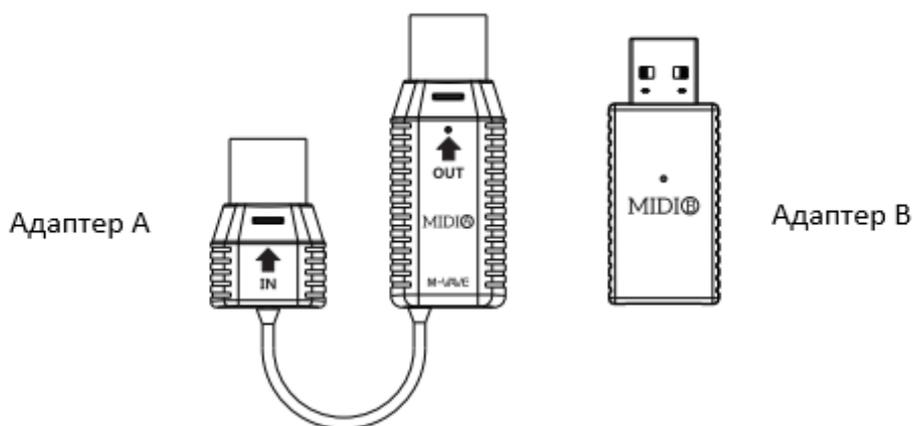


3. Настройка пресетов

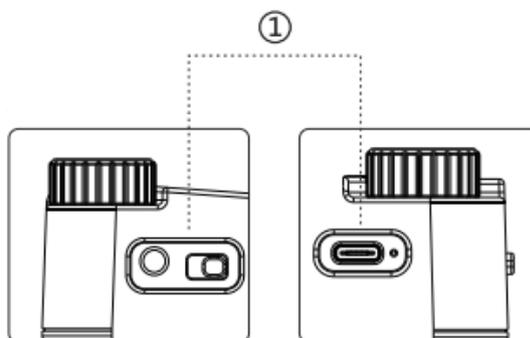


- Питание;
- USB-порт;
- Разъем 3.5 мм.



- Дисплей.

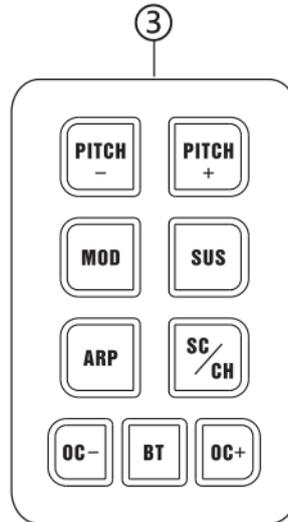

- Pitch+: Увеличить звук;
- Pitch-: Уменьшить звук;
- Mod: Управление модуляцией звука;
- SUS: ВКЛ/ВЫКЛ режим сустейна;
- ARP: Нажмите, чтобы включить арпеджиатор, удерживайте чтобы настроить;
- SC/CH: Нажмите, чтобы включить «Smart Scale/Chord». Данный режим позволяет ограничить ноты заданным масштабом. Он преобразует каждую играемую ноту в аккорд;
- BT: Беспроводное подключение;
- Oct+/Oct-: При каждом включении клавиатуры, сдвиг октавы. Чем выше октава, тем быстрее мигает индикатор. Нажмите Oct+/Oct- чтобы сбросить до исходных настроек.

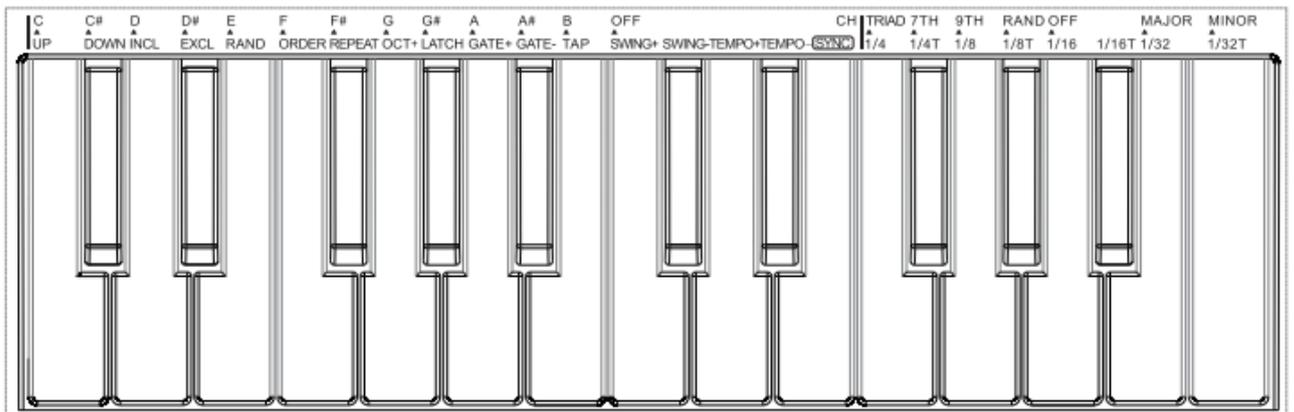

25 функциональных клавиш. Удерживайте «ARP», «SC/CH» чтобы настроить соответствующий режим.

4. Арпеджиатор

- UP: ноты будут воспроизводиться от самой низкой к самой высокой;
- DOWN: ноты будут воспроизводиться от самой высокой к самой низкой;
- Incl.: ноты будут воспроизводиться от самой низкой до самой высокой, а затем обратно. Самая низкая и самая высокая ноты прозвучат дважды;

- Excl: ноты будут воспроизводиться от самой низкой к самой высокой, а затем обратно вниз. Самая низкая и самая высокая ноты прозвучат только один раз;
- Random: ноты будут воспроизводиться в случайном порядке по мере их нажатия;
- Order: ноты будут воспроизводиться в том порядке, в котором они были проиграны;
- Repeat: ноты и пэды будут воспроизводиться повторно;
- Oct+: сдвиг октавного диапазона арпеджиатора, нажмите клавишу четыре раза, чтобы вернуться к исходному октавному диапазону;
- Latch: арпеджиатор будет по-прежнему работать, даже если вы не будете нажимать клавиши;
- Gate+, Gate-: установка длительности каждой арпеджированной ноты;
- Tap: нажмите, чтобы отрегулировать темп арпеджиатора (область отображения показывает BPM);
- Swing+, Swing: установите отклонение нот, чем больше значение «Swing», тем более активные звуки будут звучать;
- Tempo+, Tempo-: установка темпа арпеджиатора, удерживайте «Tempo+», «Tempo-», чтобы увеличить темп;
- Sync: синхронизировать темп с DAW. Чтобы активировать SYNC, вам необходимо включить функцию синхронизации внешнего Midi-контроллера внутри DAW; Примечание. Когда синхронизация активирована, функции «Tempo+,Tempo-,Tap», неактивны;
- Временное разделение: установите скорость арпеджиатора в зависимости от темпа (1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16,1/16T, 1/32, 1/32T);

5. Smart Scale/Chord

- Режим «Smart Scale»:
- Выбор шкалы: удерживайте кнопку и нажмите ноты C-B, чтобы выбрать шкалу;
- Мажор/Минор: при установке выбранной гаммы удерживайте кнопку и нажмите мажор/минор, чтобы определить, является ли это мажорной или минорной гаммой.
Например: если вы хотите выбрать гамму до минор, удерживайте кнопку и нажмите клавишу «До» на левой стороне клавиатуры и «Минор» на правой стороне клавиатуры. После правильной настройки все сыгранные клавиши будут соответствовать тональности этих клавиш.
- Для выхода из режима «Smart Chord» нажмите кнопку «Выключить» на левой стороне клавиатуры;
- Примечание. Если уже был активирован режим «Smart Chord», он просто выйдет из режима Smart Chord.
- Режим «Smart Scale» сохраняет режим «Smart Chord»;
- Режим «Smart Chord»:
- Типы аккордов: нажимайте ноты на клавиатуре (Triad , 7th ,9th , Random), чтобы выбрать тип аккорда;
- Мажор/Минор: нажимайте на ноты (Мажор, Минор), чтобы выбрать мажорный/минорный аккорд;
- Scale: нажмите ноты на клавиатуре (CB), чтобы выбрать гамму аккорда;
- Чтобы выйти из режима смарт-аккорда, нажмите кнопку «Выключить» на правой стороне клавиатуры;
- Примечание. Если уже был активирован режим «Smart Scale», он просто выйдет из режима.
- Режим «Smart Chord» сохраняет режим «Smart Scale»;
- Например: если вы хотите сыграть все аккорды в гамме до минор, удерживайте кнопку и нажмите ноту на правой стороне клавиатуры, затем выберите тип и тональность аккорда;

6. Характеристики

Материал	ABS-пластик
Количество клавиш	25 (чувствительных к скорости)
Питание	Аккумулятор 780 мАч в комплекте или питание от кабеля USB
Функции	Smart Chord, Scale
Совместимость	Win/MAC/IOS/Android и другими системами

Размер	348x105x38 мм
Вес	450 грамм

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**